u

PREFÁCIO

Muito obrigado por comprar o compressor de ar eletromagnético Cubos Air. Para um melhor aproveitamento do equipamento e para uma total segurança, por favor, leia o manual por completo antes de utilizar o equipamento.

APLICAÇÕES


Usado em aquicultura, fornecimento de oxigênio para alimentos vivos em restaurantes e para tanques de alimentação de peixes. Utilizado também em máquinas que necessitam ar em seu funcionamento, instrumentos médicos, sprays de pintura, etc.





图Fig.2



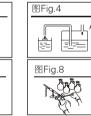

- Fia. 1 Tratamento de áqua
- **Fig. 2** Fornecimento de ar para aquários e lagos
- Fig. 3 Máguinas
- Fig. 4 Transmissão de líquidos

- Fig. 5 Limpeza de peças
- Fig. 6 Colchoes de ar
- Fig. 7 Equipamentos médicos
- Fig. 8 Manufatura

CARACTERÍSTICAS

- Carcaça de alta qualidade feita em liga de alumínio ZL 102.
- Eficiente sistema de dissipação de calor.
- Motor eletromagnético com sistema de movimento reciproco.
- Utiliza material de baixo desgaste (SF) para o cilindro e pistão.
- Baixo consumo de energia.
- Sistema de lubrificação sem óleo tornando o ar do compressor mais puro.
- Temperatura e pressão constante, garantindo confiabilidade no funcionamento.

PRINCÍPIOS DO FUNCIONAMENTO

Quando as bobinas eletromagnéticas são energizadas com energia AC, uma força magnética é gerada. Sob essa força magnética e a pressão da mola, o pistão se movimenta reciprocamente de forma que o volume no cilindro é alterado. Isso leva a abertura e fechamento automático das válvulas de entrada e saída e isso ativa o ciclo de trabalho de admissão de ar, comprimindo e descarregando.


PARTES DO COMPRESSOR

- 1. Filtro da entrada de ar
- 2. Mola
- 3. Bobinas do motor
- 4. Cilindro
- 5. Rotor
- 6. Pistão SF3
- 7. Válvula e base da válvula 8. Saída de ar com adaptador para manqueira



OPERAÇÃO

- Conecte a saída de ar ao seu sistema de distribuição e ligue o equipamento. Para uso em lagos de peixes, utilizar uma pedra porosa ou cortina de ar para aumentar o desempenho da oxigenação. Cada equipamento pode fornecer ar para até 6-12 tubulações (Fig. 1).
- No caso de pouco ar na saída ou sem saída de ar, verifique vazamentos nas conexões. Caso não resolva, desconecte da energia elétrica, remova a proteção frontal, a válvula e a base da válvula, lave bem com água removendo os resíduos e remonte com cuidado (Observe a Fig. 2)
- Verifique se não existe nenhuma obstrução nas mangueiras que vão do compressor até a saída de ar, principalmente na conexão de saída do compressor, onde a mangueira pode ficar dobrar e bloquear a saída de ar (Fig. 3).
- Verifique todos os parafusos do seu equipamento com regularidade para se certificar que estão bem apertados. Caso perceba que estão soltos aperte-os imediatamente.

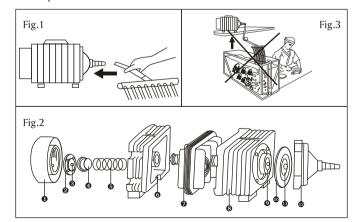





SUGESTÕES DE SEGURANÇA

- Certifique-se de estar utilizando o equipamento na tensão correspondente da sua rede elétrica.
- O compressor deve ser fixado firmemente em uma base quando estiver em funcionamento. Isso irá evitar que o equipamento se mova e cause acidentes.
- Nuca transporte o seu compressor pelo cabo de energia e também nunca coloque outros equipamentos sobre ele.
- Não utilize o equipamento se o cabo de energia estiver danificado.
- Para evitar o retorno de água para dentro do compressor, ele deve ser instalado acima do nível da água ou instale uma válvula de retenção na tubulação de saída.
- Limpe a espuma do filtro a cada dois meses para garantir um ar puro na saída do seu compressor.
- Quando o compressor não emitir nenhum tipo de barulho ou se notar algum tipo de mau funcionamento, desligue o equipamento e leve a uma assistência técnica autorizada.
- Nunca adiciona óleo lubrificante, pois o seu compressor não necessita de lubrificação.
- Desconecte o compressor quando estiver fazendo limpeza.
 Só utilize um pano limpo com água e sabão para a limpeza e não utilize solvente na limpeza das partes plásticas.
- Posicione o compressor na posição horizontal em uma base, evite colidir direto com outros equipamentos.
- Mantenha o seu compressor longe de fontes de calor, sol direto, umidade ou poeira.
- Desconecte o equipamento da energia caso ele não seja utilizado por um longo período.
- Nunca tente reparar ou desmontar o equipamento, deixe técnicos qualificados reparar o seu compressor.



DADOS TÉCNICOS

Modelo	Tensão	Frequência	Potência	Pressão	Vazão	Ruído	Peso	Tamanho (mm)
Air 275	110-120 / 220-240V	60Hz	175W	>0,045Mpa	275L/h	<60dB	8,6 Kg	337 x 171 x 202
Air 140	110-120 / 220-240V	60Hz	112W	>0,035Mpa	140L/h	<60dB	5,1 Kg	283 x 147 x 173
Air 60	110-120 / 220-240V	60Hz	32W	>0,02Mpa	60L/h	<60dB	1,65 Kg	182 x 95 x 116



CUBOS www.cubos.com.br Bianco Comércio, Indústria e Engenharia LTDA CNPJ. 54.859.798/0001-50 Produzido na China




www.cubos.com.br

Compressor de Ar Eletromagnético

CUBOS AIR MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modelos disponíveis Air 275, Air 140, Air 60

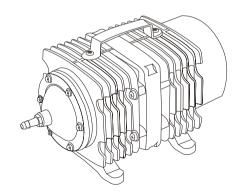

Antes de utilizar o seu equipamento, por favor, leia todo o manual de instruções e mantenha-o sempre guardado para futuras consultas.





